Cubetti di montaggio per il fissaggio di elementi costruttivi sul sistema di PTI

StoFix Quader ND Mini e Midi
I cubetti di montaggio StoFix Quader ND Mini (98 x 98 mm) e Midi (98 x 138 mm) in EPS con una conduttività termica di 0,040 W/mK si usano per fissare staffe di avvolgibili, fascette di tubi, agganci di persiane ecc. Non sono idonei all'uso come supporto per il fissaggio di carichi pesanti.

StoFix Quader HD Maxi
Il cubetto di montaggio StoFix Quader HD Maxi in PU con una conduttività termica inferiore a 0,040 W/mK si può usare anche come supporto per il fissaggio di carichi pesanti. Grazie alla sua resistenza a compressione di 2,3 N/mm² è adatto per tende da sole, ringhiere, pensiline ecc.

StoFix Quader ND Midi per staffe ed altri elementi

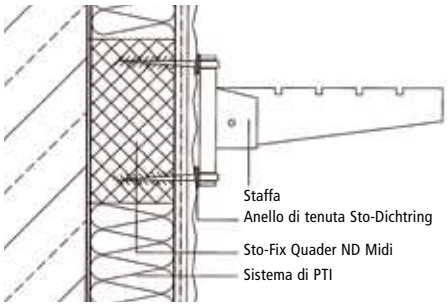

StoFix Quader HD Maxi come supporto al sostegno della tettoia e di altri elementi dell'edificio

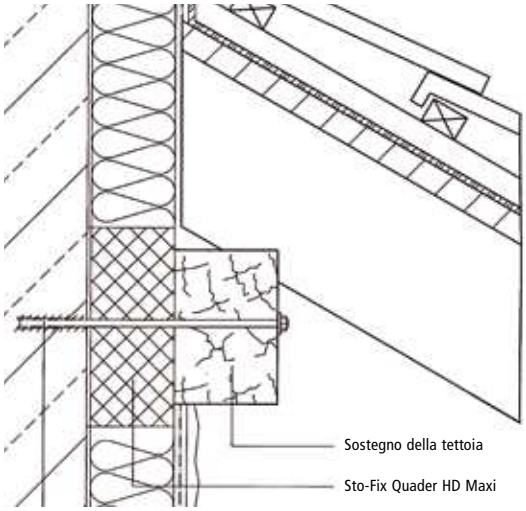

N.B.: Scegliere viti e tasselli di lunghezza adeguata per assicurare un sicuro fissaggio nel sottofondo.

Carichi pesanti
StoFix Quader HD Maxi

Segnare la posizione
Segnare la posizione del cubetto di montaggio StoFix Quader HD Maxi sulla lastra isolante.

Intagliare
Intagliare la zona segnata e rimuoverla.

Incollare
Stendere il collante sul cubetto di montaggio ed inserirlo nell'apertura praticata nella lastra isolante.

Chiudere le fughe
Riempire le fughe con la schiuma (Sto-Pistolenschaum SE). Eliminare la schiuma in eccesso e levigare la superficie ad indurimento terminato.

Fissaggio
Segnare la posizione del cubetto di montaggio con una vite. Armare ed eseguire il rivestimento di finitura. Nel punto segnato, praticare con il trapano un foro che passa attraverso il cubetto fino al supporto. Inserire il tassello e avvitare la vite (scegliere tasselli e viti di lunghezza tale da assicurare un fissaggio sicuro nel supporto).